

The background of the cover is a grayscale image of a rifle scope's field of view. In the center, there is a target reticle consisting of a central crosshair and a semi-circular arc above it. The background shows a landscape with mountains and a body of water. The Vector Optics logo is positioned at the top center, featuring the brand name in a bold, sans-serif font with a registered trademark symbol.

**VECTOR OPTICS®**

**PARAGON PRISM SCOPE  
USER MANUAL**

NORWAY

# LEES EN BEGRIJP DE HANDLEIDINGZORVULDIG VOORDAT JE HET PRODUCT GAAT GEBRUIKEN! ! !

Lees en begrijp zorgvuldig de inhoud van de gebruiksaanwijzing voor uw wapen en richtkijker. Volg alle standaard veiligheidsmaatregelen bij het hanteren van uw wapen.

▼ Scan de QR-code voor meer informatie over Vector Optics



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK







INSTAGRAM



Kijk nooit rechtstreeks naar de zon door een richtkijker (of een ander optisch instrument). Dit kan permanente schade aan uw ogen veroorzaken. Zorg er ook voor dat uw wapen niet geladen is en in een veilige richting wijst.

# CONTENTS

RICHTKIJKER FOCUSSEN	5
INSTALLATIE	5
NULSTELLEN	6
SCHAKELAAR EN VERLICHTINGSAANPASSING	7
BATTERIJ VERVANGEN	7
AFDICHTEN, WATERDICHT EN CONDENSVRIJ MAKEN	7
ONDERHOUD	8
OPSLAG	8
OPSPLITSING	9
INSTALLATIE VAN EEN MICRO RED DOT SIGHT	10
GARANTIE	11
OPMERKING	13

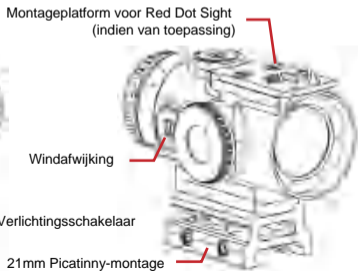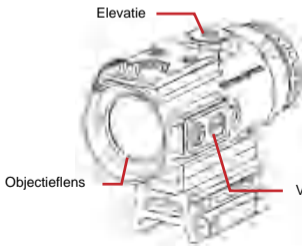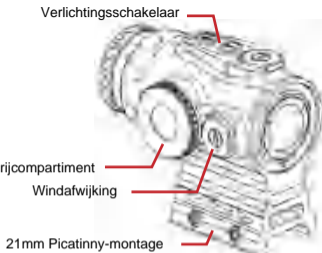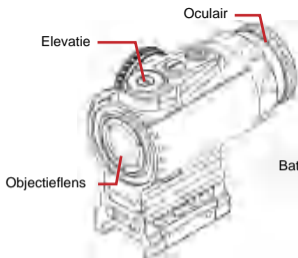

## RICHTKIJKER FOCUSSEN

Een richtkijker is ontworpen om nauwkeurig scherp te stellen op een specifieke oogafstand. De scherpstelling van de richtkijker gaat sneller dan je ogen en kan eventuele onnauwkeurige aanpassingen compenseren.

Stel, indien instelbaar, de parallax van de richtkijker in op oneindig. Draai de focusing om totdat het beeld volledig onscherp is. Bekijk de richtkijker op een egale achtergrond. Draai de focusing van de richtkijker totdat het richtpunt zelf het scherpste en duidelijkste is. Controleer de instelling nogmaals snel nadat je klaar bent met de aanpassing.

## INSTALLATIE

Monteer de richtkijker op een picatinny-rail die geïntegreerd is in het geweer. Voor veiligheidsredenen moet er ten minste 3 inch afstand zijn tussen de richtkijker en je oog tijdens het schieten. Verplaats de richtkijker naar voren of naar achteren om de juiste oogverlichting te verkrijgen. Plaats de richtkijker op de picatinny-rail. Draai alle montagebouten vast om de richtkijker stevig op het geweer te bevestigen.



Installeer de richtkijker niet te strak, anders kan dit schade veroorzaken. Het maximale koppel voor het bevestigen van de montageschroeven is 30 inch-pond (2.5 voet-pond of 3.4 Newton-meter).

## **NULSTELLEN**

Richt het vizier op een doelwit op 100 meter afstand. Voer 3 tot 5 schoten uit met kleine munitie. Pas de hoogte- en windverstelling van het vizier aan op basis van de impactlocatie. Als je inslagen lager zijn dan het doelwit, stel dan de hoogteknoop in op nul. Als je inslagen aan de linkerkant van het doelwit zijn, draai dan de horizontale verstelknop naar rechts tot nul. Elke klik verplaatst het inslagpunt met 1 MOA. Voer indien nodig nog 3-5 keer schieten uit om je instellingen te controleren en herhaal dit proces totdat je tevreden bent met de precisie van je schoten.

## **SCHAKELAAR EN VERLICHTINGSAAANPASSING**

Gebruik de digitale aan/uit-schakelaar bovenop het vizier om het vizier in- of uit te schakelen en om de helderheid in te stellen. Het vizier heeft 10 niveaus van rode verlichtingsintensiteit. Houd de "+"-knop 1 seconde ingedrukt om de verlichting aan te zetten. Druk vervolgens op de "+"-knop om de helderheid te verhogen of op de "-"-knop om de helderheid te verlagen. Houd de "-"-knop meer dan 3 seconden ingedrukt om het vizier uit te schakelen.

## BATTERIJ VERVANGEN

Voor het vervangen van de batterij van het vizier gebruikt u een CR2032 knoopcel. Open het batterijvak, haal de oude batterij eruit en plaats een nieuwe knoopcel. Let erop dat de positieve kant van de batterij naar boven wijst en schroef het batterijvak vast.

Opmerking: Als de helderheid zwak is of ontbreekt, vervang dan de batterij.



## AFDICHTEN , WATERDICHT EN CONDENSVRIJ MAKEN

Deze richtkijker is met stikstof behandeld om eventueel vocht van binnenuit te verwijderen en is voorzien van O-ringen om te voorkomen dat stof of vocht binnendringt.

## ONDERHOUD

Uw richtkijker is een precisie-instrument en hoewel het zeer robuust is, moet het toch voorzichtig worden onderhouden.

- Bij het reinigen van de lenzen, blaas eerst vuil en stof weg of gebruik een zachte lensborstel. Vingerafdrukken en vet kunnen worden afgeveegd met een lensreinigingspapier of een zacht, schoon katoenen doekje dat is bevochtigd met een lensreinigingsvloeistof.
- Alle bewegende onderdelen van de richtkijker zijn permanent gesmeerd. Probeer ze niet opnieuw te smeren.
- De externe oppervlakken van de richtkijker hebben geen onderhoud nodig, behalve af en toe schoonvegen met een zachte doek om vuil of vingerafdrukken te verwijderen.
- Gebruik indien mogelijk de lensdop ter bescherming.


## OPSLAG

Vermijd het opslaan van de richtkijker op hete plaatsen, zoals in de passagiersruimte van een voertuig tijdens warm weer. Hoge temperaturen kunnen nadelige gevolgen hebben voor smeermiddelen en afdichtingen. Een achterbak van een voertuig, een wapenkast of een kast zijn betere opslagplaatsen. Zorg ervoor dat direct zonlicht niet op het objectief valt, omdat dit schade kan veroorzaken door het brandpuntafstandseffect van zonlicht.



# OPSPLITSING

VEP-CDR (MOA)

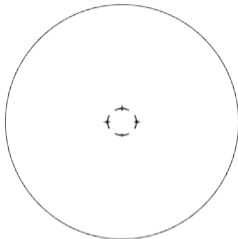

VEPS-MBR (MOA)



Over het gebruik van deze afscheidslijnen, scan de QR-code of bezoek de link:  
<https://www.vectoroptics.com/service/download.html>



- Houd de batterijen buiten bereik van kinderen.
- Als de batterijen worden ingeslikt of in het lichaam komen zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Verkeerd gebruik of misbruik van de batterij kan leiden tot lekkage, brand of explosie.
- Zorg ervoor dat u oude batterijen tijdig weggeeft.



## VECTOR OPTICS TAILED VIP LIFETIME WARRANTY

Your Vector Optics Para line product is covered by our T-VIP Lifetime Warranty. If your Vector Optics product is damaged or defective, we will, at our discretion, repair or replace your product free of charge. If we are unable to repair your damaged product, we will replace it with a brand new, undamaged product. We assure you that we will make every effort to satisfy you with our service. You can trust our T-VIP Lifetime Warranty.

- Lifetime warranty with no limits
- Response within 1 working day
- Free repair or replacement
- Fully transferable
- No need for invoice or receipt
- No questions asked, but we appreciate your feedback
- We pay the return shipping cost to you



This warranty does not cover product loss, theft, intentional damage, misuse, abuse, or modification. This warranty does not apply to electronic components or batteries. For warranty service, please contact our customer service department at [service@vectoroptics.com](mailto:service@vectoroptics.com) for return instructions. If you need to return the product, please ensure proper packaging and keep the tracking records. We cannot be responsible for your product until it is received by our customer service department. For products not purchased directly from us, please contact your local dealer for applicable warranty information.

Any warranty must be registered and the warranty terms filled out through the following link or by scanning the QR code:

<https://www.vectoroptics.com/Warranty-Registration/>

Thank you for choosing us. Stay safe and have fun!



## OPMERKING

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## OPMERKING

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# PARAGON

## PRISM SCOPE

Manual # Paragon Series

[www.vectoroptics.com](http://www.vectoroptics.com)

@ vector\_optics

